

LIMPAR®




Ersatzteilliste

Kehrmaschine


Limpar 67

4F Maschinentechnik GmbH / Am Gasspeicher 6 / 49453 Rehden
Fon: 05446 / 99 70 40, Fax: 05446 / 99 70 42, E-Mail: info@4-f.de


www.limpar.de

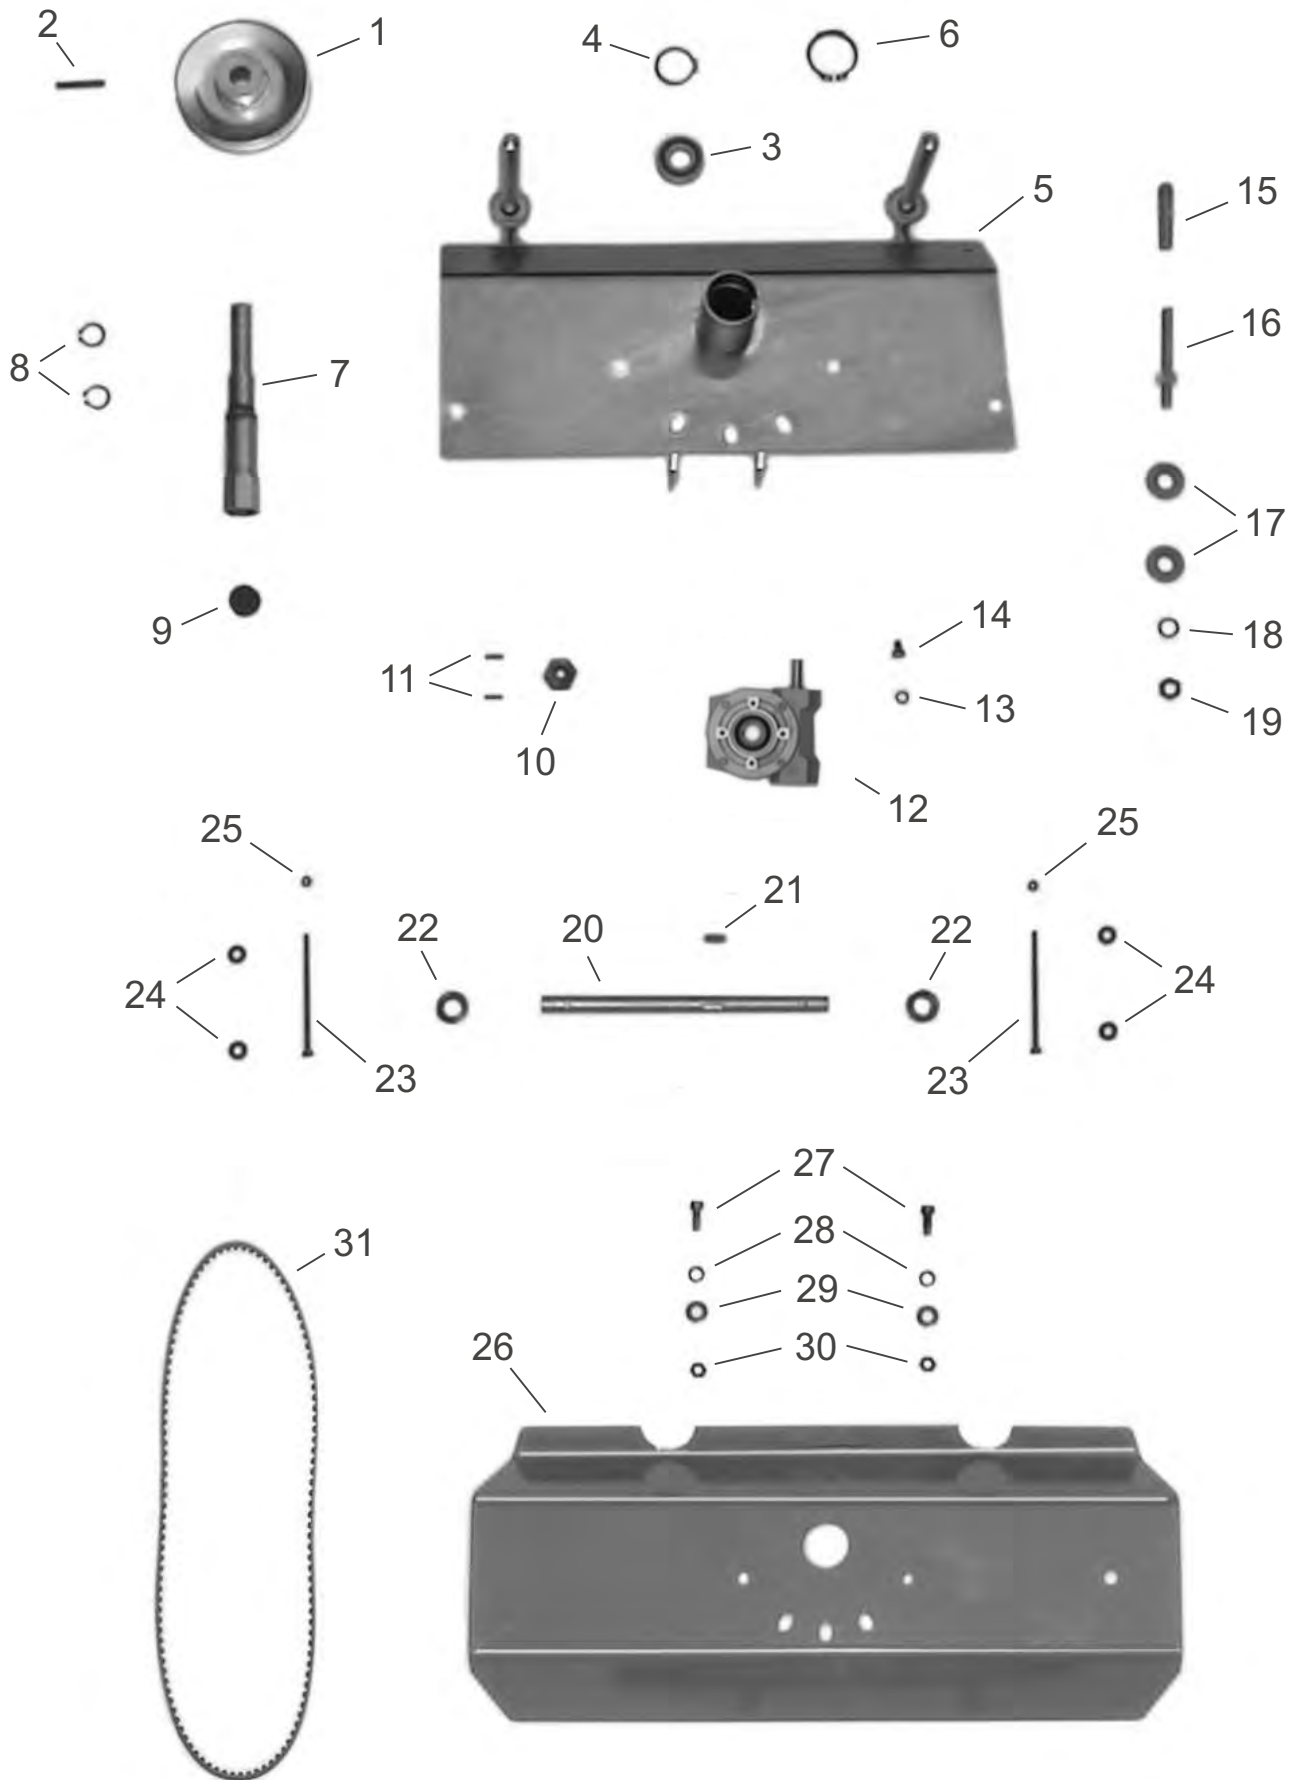



Limpar 67			Ersatzteil-Liste			Tafel 1		
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung			
			o. Abb.	4HM-N8P	Kehrbürstensatz 67			
			1	4AZ-A37	Keilriemenscheibe KUB			
			2	4HX-G40 1	Spannhülse E 6x40			
			3	4HA-A17	Spez.-Kugellager			
			4	4HU-I35 1	Sicherungsring 35			
			5	FKV-127 Z	Trag-Halslager 69 G			
			6	4HU-A40 1	Sicherungsring 40			
			7	FKV-119	Bü-Welle 25/30			
			8	4HU-A17 1	Sicherungsring 17			
			9	4HK-E11	Ausgleichspuffer			
10	4DS-C05	K-Stück 30 (ab Dezember 2016)	10	4DS-C02	K-Stück 30 (bis Dez. 2016)			
11	4KH-P12	Paßfeder (ab Dezember 2016)	11	4KC-A48 1	Kegelkerbstift (bis Dez. 2016)			
12	4KB-S34	Getriebe CHR03 (ab März 2025)	12	4KB-S09	Getriebe B3 (bis März 2025)			
			13	4HW-F06 Z1	Federring 6			
			14	4HO-A06 Z1	6kt-Schraube M6x10			
			15	4HJ-G08	Griffkappe 12			
			16	FKU-203	Schwenkzapfen (inkl. Pos.15)			
			17	4HW-B12 Z1	Scheibe, groß Ø 13			
			18	4HW-F12 Z1	Federring 12			
			19	4HR-A12 Z1	Mutter M12			
			20	4DC-X03	Bü-Achse KU			
			21	4KH-P05	Paßfeder			
			22	4DC-K08 Z	Hülse 14/14			
			23	4HO-G67 Z1	Innen-6kt-Schr. M5x90			
			24	4HW-B05 Z1	Scheibe E 5			
			25	4HR-C05 Z1	Stopmutter M5			
			26	4DA-C62	Bürstenabdeckung			
			27	4HO-G14 Z1	Innen-6kt-Schr. M8x20			
			28	4HW-A08 Z1	Scheibe Ø 8.4			
			29	4HW-D08 Z1	Scheibe, dick Ø 8.4			
			30	4HR-C08 Z1	Stopmutter M8			
			31	4HB-F62	Keilriemen (Bü.-Antr.)			

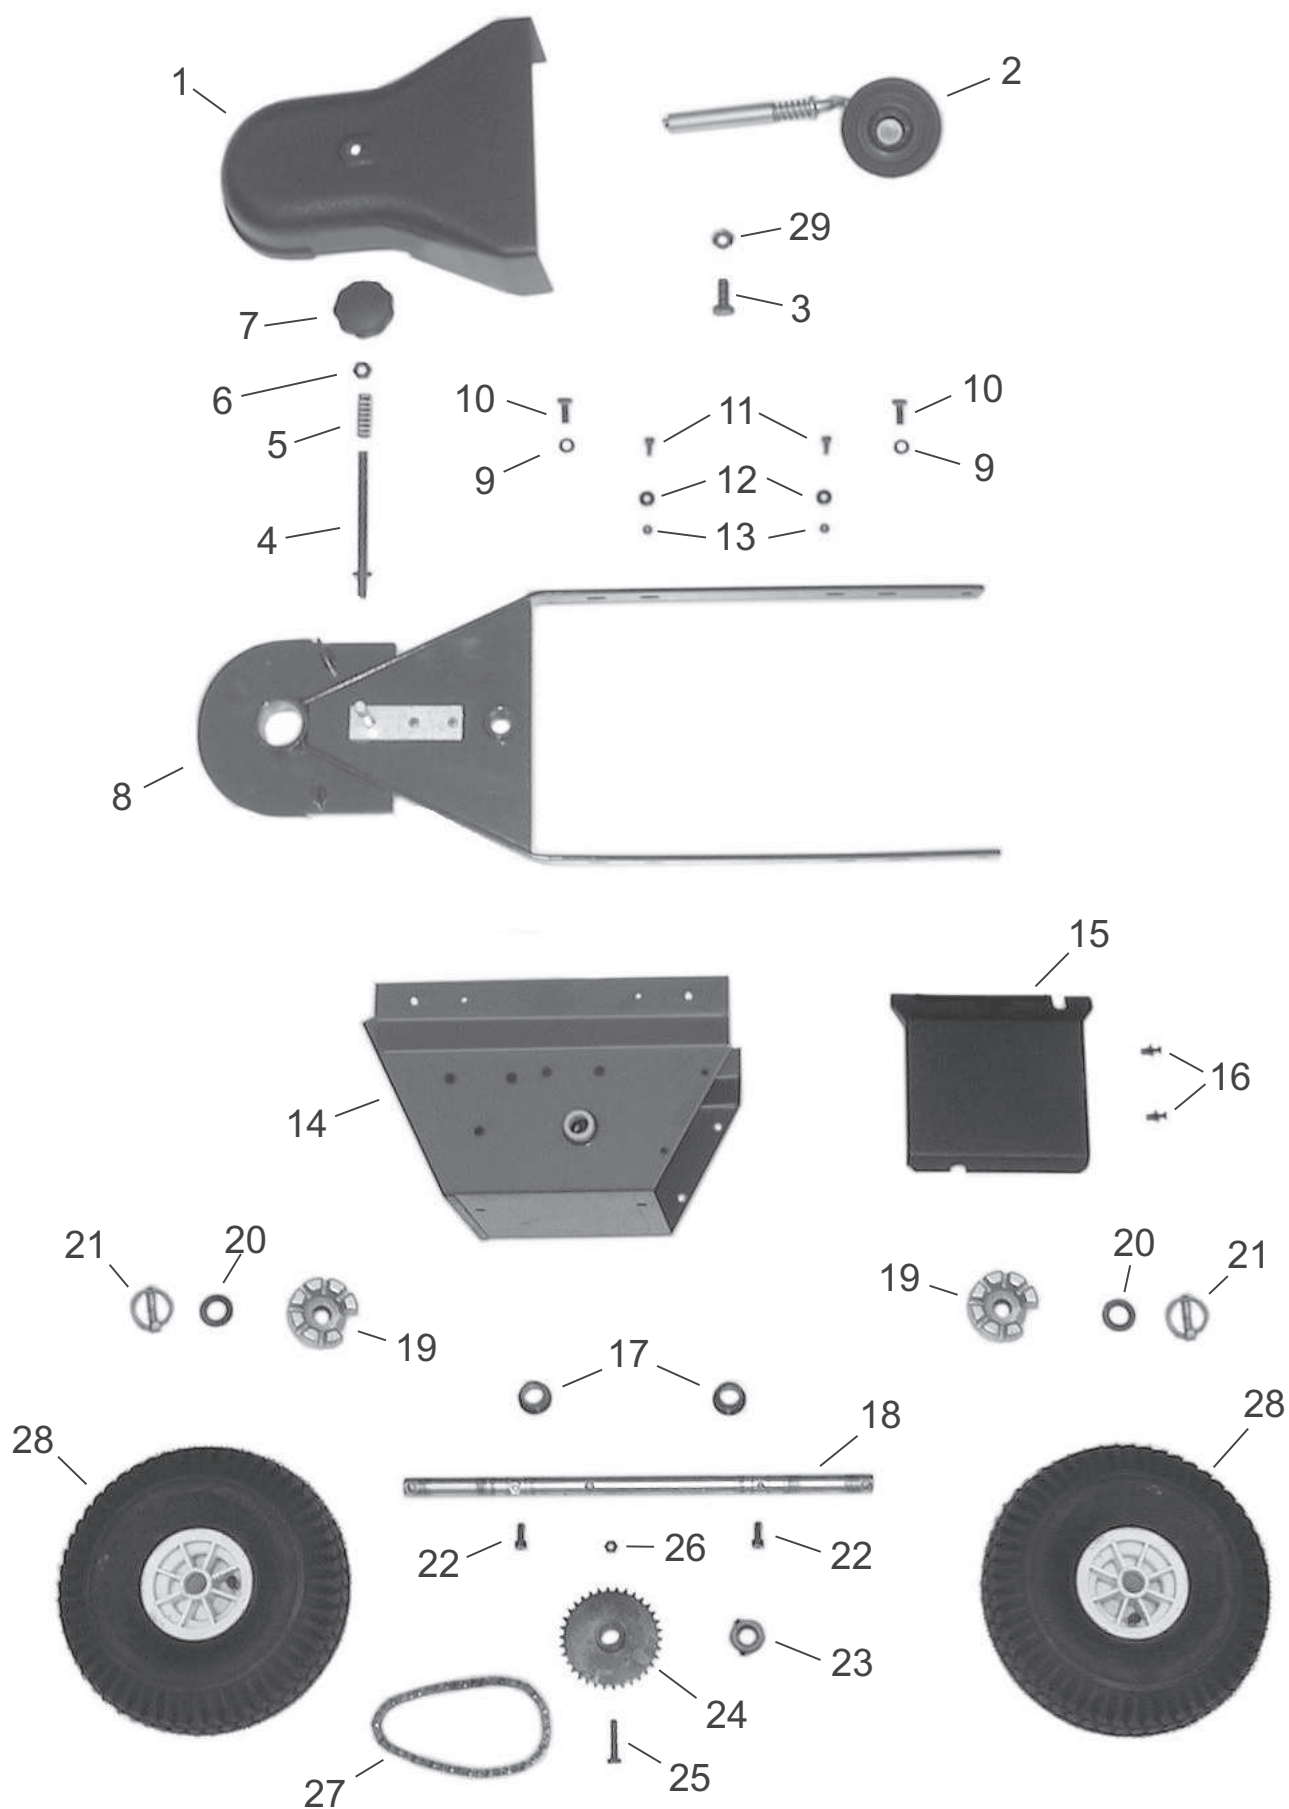


[illegible]

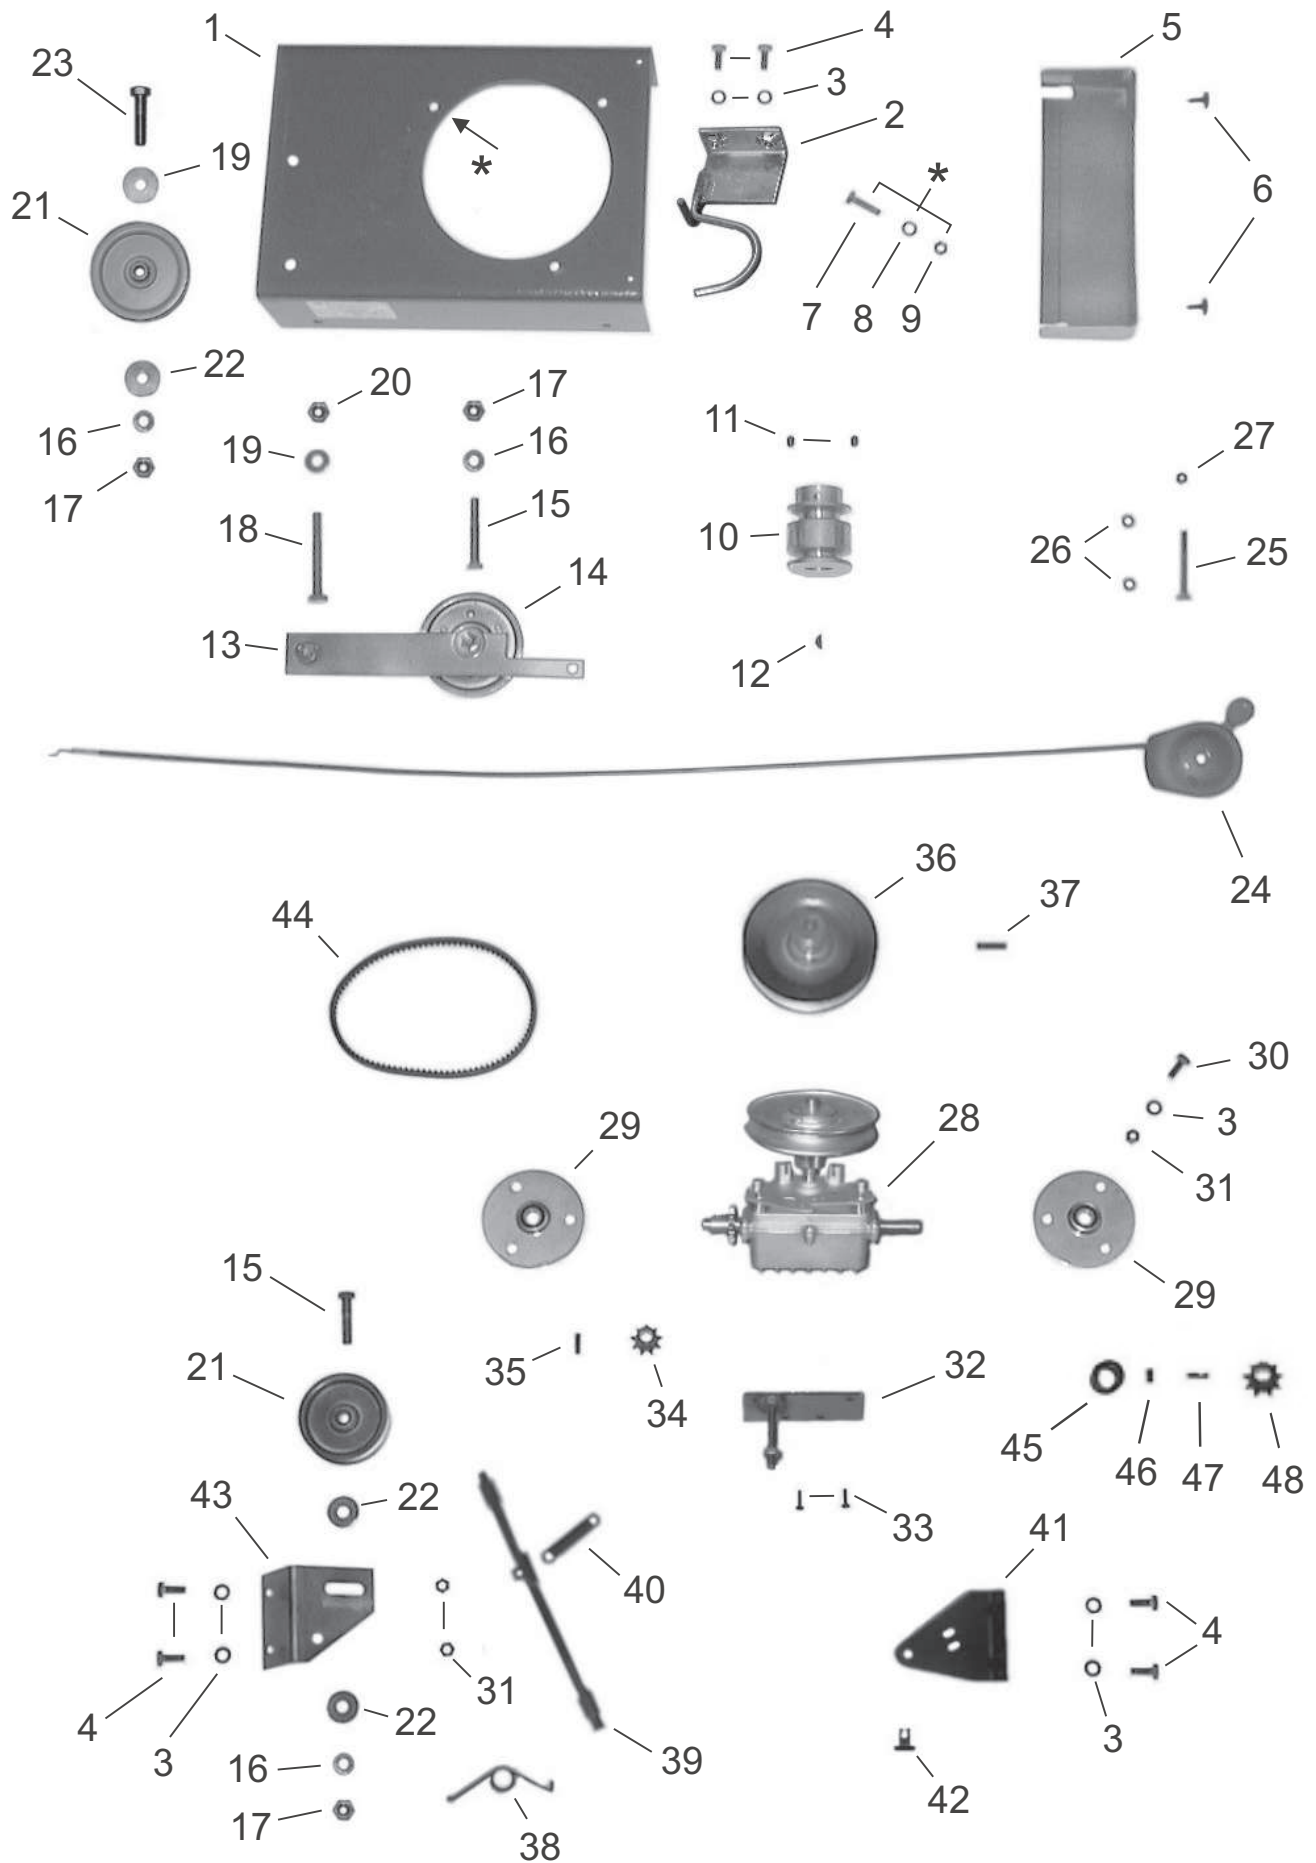


Limpar 67			Ersatzteil-Liste		Tafel 3
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	4DA-E12	Motorkonsole 69 B	36	4AZ-A38	Keilriemenscheibe KUBi
2	FKV-121 Z	K-Führung Mot 69	37	4HX-F25 1	Spannhülse 5x25
3	4HW-A08 Z1	Scheibe Ø 8,4	38	4KC-A57	Spring 69
4	4HO-A14 Z1	6kt-Schraube M8x20	39	FKV-108 Z	Schaltbaum 69
5	4HJ-X20	Abschluß FKU	40	4HI-A02	Rückholfeder
6	4KC-A21 1	Blechschraube	41	FKV-103 Z	B-Stütze 69
7	4HO-C17 Z	6kt-Schraube Motorfuß M8x35	42	4KC-A49	Stütz nipple
8	4HW-F08 Z1	Federring 8	43	4DA-F76 Z	Sparo-Konsole 69
9	4HR-A08 Z1	Mutter M8	44	4HB-D26 S	Keilriemen (VB 10)
10	4AZ-A36	Keilriemenscheibe KUM			
11	4KC-A04 1	Gew.-Stift M8x10	45	4HJ-S01	Schrumpfschlauch1 (ab Mai 2013)
12	4KH-S01	Scheibenfeder	46	4DC-B02	Riegelstift (ab Mai 2013)
13	FKU-210	Spannarm BÜ kpl.	47	4KH-X02	Paßfeder MT2 (ab Mai 2013)
14	4AZ-205	Spannrolle B2	48	4HE-B07	Ritzel 10N (ab Mai 2013)
15	4HO-M53 Z	6-kt-Schraube UNF 1 3/4			
16	4HW-F10 Z1	Federring 10			
17	4HR-A51 Z1	Zollmutter 3/8" UNF			
18	4HO-C66 Z	6kt-Schraube M10x80			
19	4HW-B10 Z1	Scheibe, groß E 10			
20	4HR-C10 Z1	Stopmutter M10			
21	4AZ-206	Spannrolle C2			
22	4DC-M03 Z	Hülse			
23	4HO-M83 Z	6-kt-Schraube UNF 2 3/4			
24	4AZ-604	Gaszug (GCV)			
25	4HO-I48 Z	Schloßschraube M6x45			
26	4HW-A06 Z1	Scheibe Ø 6,3			
27	4HR-C06 Z1	Stopmutter M6			
28	FKV-259	Getriebe 200MT P kpl.			
29	4AZ-301 Z	Flanschlager 12			
30	4HO-C13 Z1	6kt-Schraube M8x16			
31	4HR-C08 Z1	Stopmutter M8			
32	FKV-120 Z	Getriebestütze 69 MT			
33	4KC-A44 1	AMTEC-Schraube 5x16			
34	4HE-B04	Ritzel 10 (bis Mai 2013)			
35	4HO-G05 Z1	Innen-6kt-Schr. M5x25 (bis Mai 2013)			

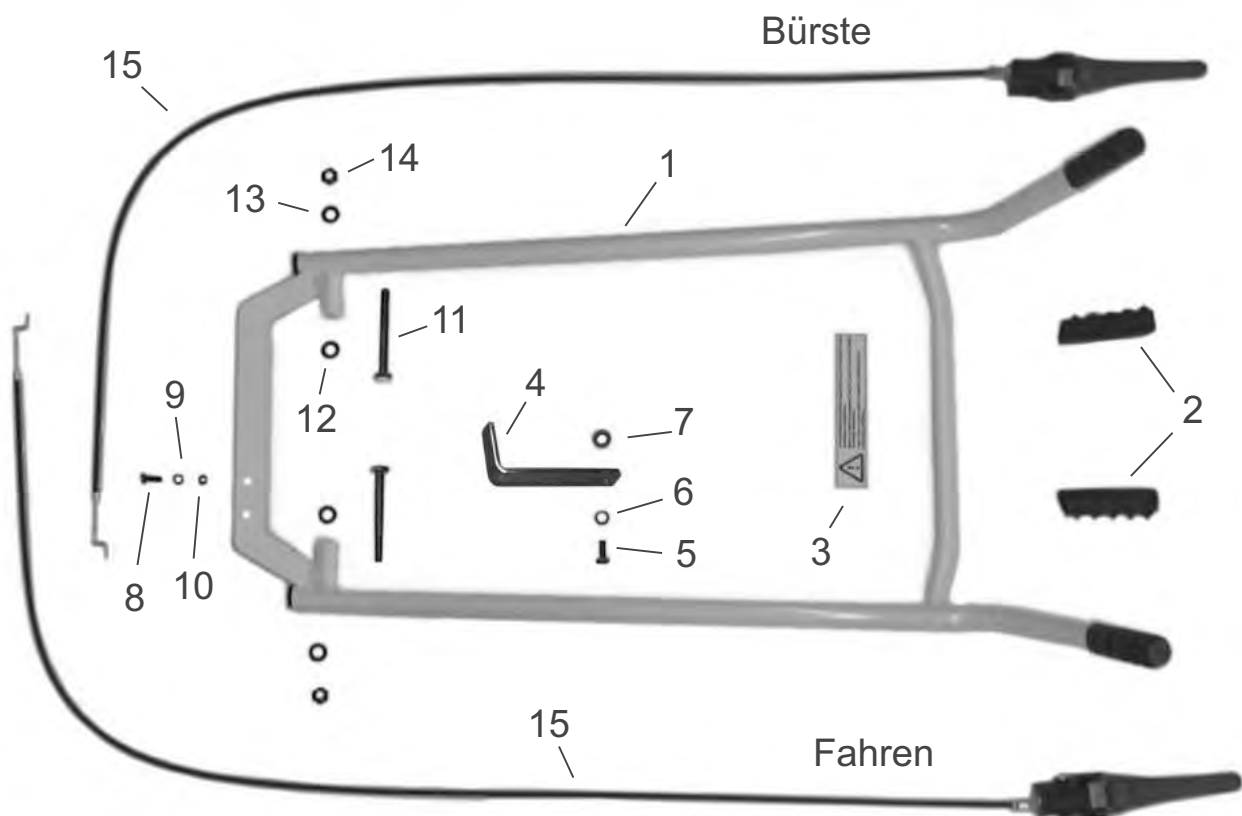

Kehrgut- Behälter

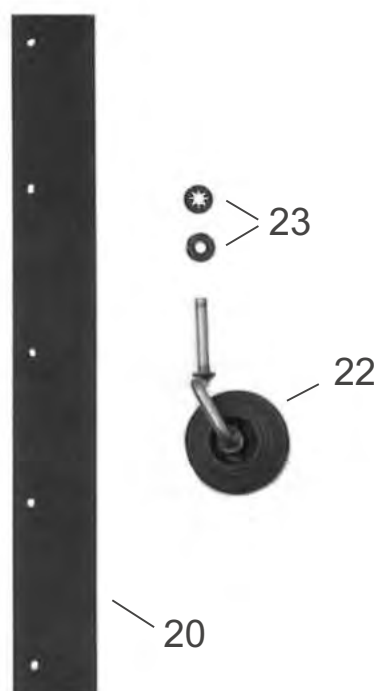

Schnee - Räumschild

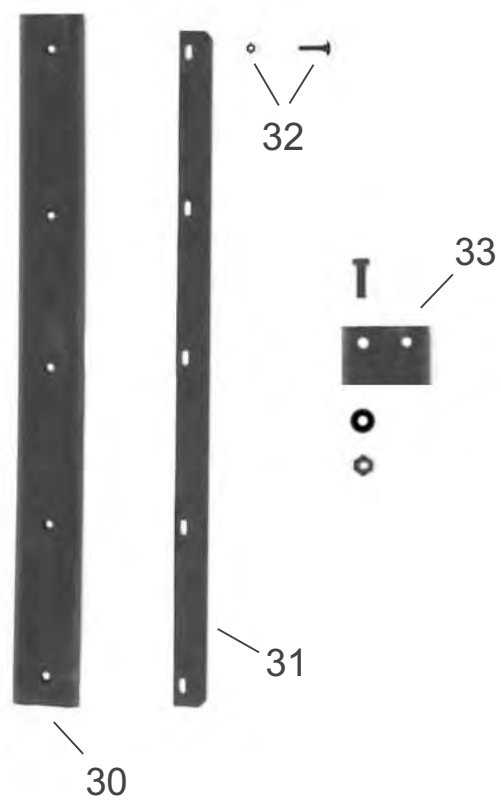

[illegible]

Hinweis:

Die DIN- und Normteile aus dieser Liste werden überwiegend in Verpackungseinheiten abgegeben.

Ist die letzte Stelle eines solchen Teiles eine "1", so bedeutet dies eine VE von 10 Stück.

Beispiele: 4HW-A10 Z **1** = 10 Stück Scheiben DIN 125 Ø10,5
4HU-A20 **1** = 10 Stück Sicherungsring für Wellen Ø20